

Adequado para qualquer tipo de roupa

Não altera as cores

Actua sobre todos os tipos de sujidade


Detergente líquido para a lavagem à mão e na máquina de lavar de todos os tipos de tecido e para todos os tipos de sujidade. Ativo mesmo a baixas temperaturas. Não altera as cores.

Como usar

Colocar o produto no apropriado tanque da máquina de lavar roupa ou em tanque de molho dos tecidos para a lavagem à mão.

**laundry
cleaner**

**detergente
para a roupa**

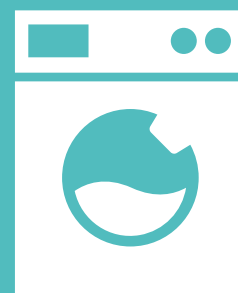

Dados técnicos

APARÊNCIA

Líquido opaco

ODOR

Floral

COR

Branco

RESÍDUO SECO TOTAL [%]:

22 +/- 0,5

SUBSTÂNCIA ACTIVA

TOTAL [%]:

24 +/- 0,5

PH: 8,7 +/- 0,5

DENSIDADE (G/ML): 1,045

VISCOSIDADE [cP]:

600 +/- 100

Precauções

Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento. Usar luvas de protecção e proteger os olhos. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Contém ALQUIL ÉTER SULFATO C12-14, SAL SÓDICO, ALQUIL POLIGLICOL ÉTER C12-18. Não ingerir.

Diluição

20-30 g/kg de roupa

Pictogramas



Nota

Embalagem

CÓDIGO	FORMATO	QUANTIDADE	PALLET	EAN
6805	5 kg	4	9X4	Produto 8001990068058 Caixa 8001990268052



info.pt@suttereasy.com

www.suttereasy.com